
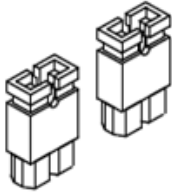
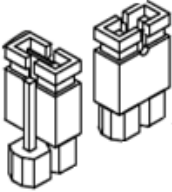
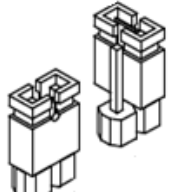


PROCESOR MRE

<p>Zasada działania trybu 1: Schemat pic. 1 przedstawia ustawienie zworek dla trybu 1. Wentylator uruchamia się po 45 sekundach od włączenia światła i pozostaje włączony do momentu jego zgaszenia. Po wyłączeniu światła wentylator działa przez zadany czas ustawiany na regulatorze "Time", pozwalający ustawić czas działania od 15 sekund do 45 minut.</p>	<p style="text-align: center;">pic.1</p> 
<p>Zasada działania trybu 2: Schemat pic. 2 przedstawia ustawienie zworek dla trybu 2. Wentylator uruchamia się po wyłączeniu światła. Tryb ten został stworzony, aby szum działającego wentylatora nie przeszkadzał osobie przebywającej w pomieszczeniu. W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wentylator nie uruchomi się po wyłączeniu światła, jeżeli światło było włączone krócej niż 90 sekund. Za czas działania wentylatora po wyłączeniu światła odpowiada regulator "Time", pozwalający na ustawienie czasu działania wentylatora z zakresu od 15 sekund do 45 minut.</p>	<p style="text-align: center;">pic.2</p> 
<p>Zasada działania trybu 3: Pic. 3 przedstawia ustawienie zworek dla trybu 3. Wentylator uruchamia się co godzinę i działa z pełną mocą przez zadany czas ustawiony na regulatorze "Time", pozwalający na ustawienie czasu działania wentylatora od 15 sekund do 45 minut.</p>	<p style="text-align: center;">pic.3</p> 
<p>Zasada działania trybu 4: Schemat pic. 4 przedstawia ustawienie zworek dla trybu 4. 4.1 Wentylator uruchamia się po wyłączeniu światła. Tryb ten został stworzony, aby dźwięk działającego wentylatora nie przeszkadzał osobie aktualnie przebywającej w pomieszczeniu. W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wentylator nie uruchomi się po wyłączeniu światła, jeżeli światło było włączone krócej niż 90 sekund. Za czas działania wentylatora po wyłączeniu światła odpowiada regulator "Time", pozwalający na ustawienie czasu działania wentylatora od 15 sekund do 45 minut. 4.2 Dodatkowo wentylator uruchamia się co godzinę i działa na wolnych obrotach przez zadany czas ustawiony na regulatorze "Time", pozwalający na ustawienie czasu działania wentylatora od 15 sekund do 45 minut.</p> <p>UWAGA! Uruchomienie trybu 4.1 powoduje zresetowanie czasu potrzebnego na aktywowanie trybu 4.2.</p>	<p style="text-align: center;">pic.4</p> 

regulator "Time"

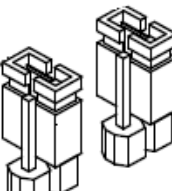