



Podłącz i skonfiguruj algorytmy wentylatora ET

ELEMENTY STERUJĄCE

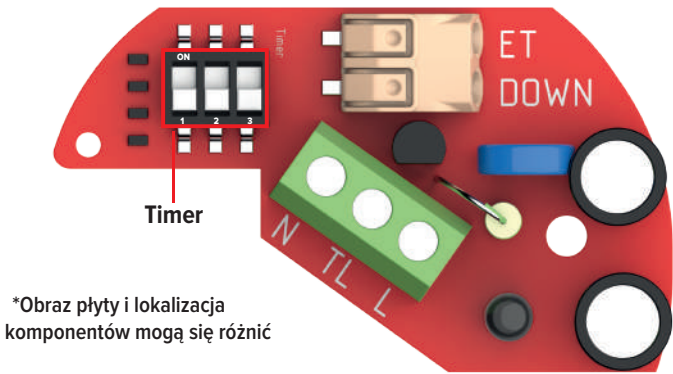

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Wentylator jest podłączony dwoma przewodami do zacisków «N» i «L».

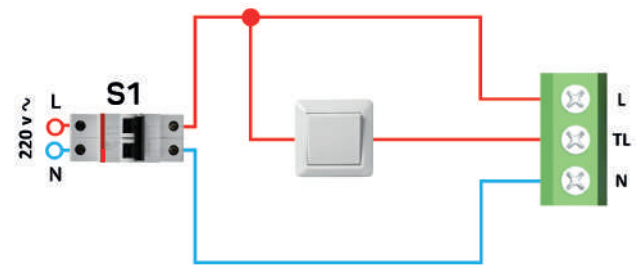


POŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

Uwaga! Wszystkie czynności związane z podłączeniem, konfiguracją, konserwacją i naprawą produktu mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym napięciu sieciowym. (S1 w pozycji OFF).

! Niezależnie od schematu połączenia, urządzenie działa tylko wtedy, gdy S1 jest włączony. Możliwe jest włączenie wentylatora, tj. S1, tylko wtedy, gdy panel przedni wentylatora jest zamknięty.

! Nie używać z przełącznikiem czujnika i przełącznikiem światła z podświetleniem przełącznikiem.

TRYBY PRACY

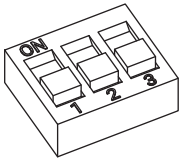



Timer
«30 min.»

! Standardowa praca automatyczna jest ustawiona fabrycznie.


Po przełączeniu przełącznika do pozycji ON wentylator zacznie pracować. Po przełączeniu przełącznika do pozycji OFF wentylator będzie pracował przez 30 minut (patrz [SEKCJA 1](#)), a następnie wyłączy się automatycznie.

SEKCJA 1. USTAWIANIE CZASU OPÓŹNIENIA


Domyślny fabryczny czas pracy wentylatora po wyłączeniu wynosi 30 minut. W razie potrzeby można ustawić następujące interwały: 5, 15 i 30 minut. Timer można wyłączyć. W tym celu należy ustawić żądaną wartość na przełączniku «Timer».

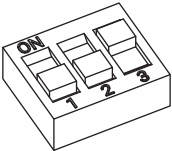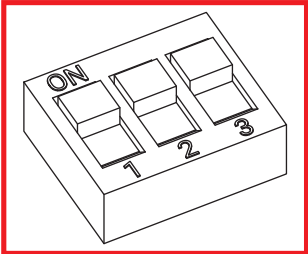


Timer
«OFF»

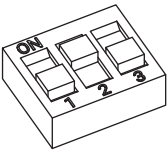

Timer
«5 min.»

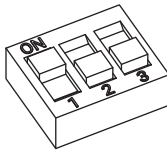

Timer
«15 min.»

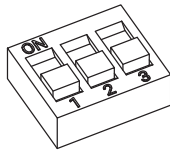

Timer
«30 min.»